






# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	4
Комплектация	4
Основные характеристики	4
Спецификации	4
Требования безопасной эксплуатации	5
Общие требования	5
Предупреждения	5
Регистрационные записи устройства	6
Воспроизводимые типы дисков	7
Общие правила обращения с дисками	7
<b>РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>	8
Передняя панель	8
Задняя панель	8
<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	8
<b>ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	10
Общие рекомендации	10
Установка элементов питания в пульт дистанционного управления	10
Подключение антенны	10
Подключение внешних устройств к HST 1400	11
Подключение видеомагнитофона к антенному входу	11
Подключение видео устройств через разъем SCART	11
Подключение стереоусилителя со встроенным стерео декодером	11
Подключение 5.1 AV ресивера со встроенным DD/DTS декодером	11
<b>УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ</b>	12
Включение/выключение питания	12
Автоматическая настройка	12
Основные кнопки управления	12
Меню настроек телевизионных функций	13
Настройки тюнера (TUNING FUNCTION)	16
Системные настройки (SYSTEM SETTING)	14
Параметры изображения (PICTURE ADJUST)	14
Параметры звука (SOUND ADJUST)	14
Блокировка настроек (HOTEL LOCK SETUP)	15



## ОГЛАВЛЕНИЕ

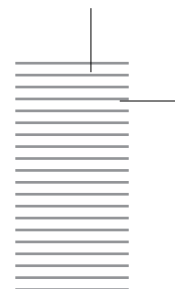

Сортировка каналов (PROGRAM SORT)	15
Меню биоритмов (BIORHYTHM)	15
Установки таймера (TIMER SETTING)	16
Телетекст	16
Управление отображением телетекста	16
<b>УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD</b>	<b>17</b>
Воспроизведение дисков	17
Навигация по разделам, главам и трекам диска	18
Выбор языка субтитров к фильму, диалогов в фильме, и ракурса съемки	19
Воспроизведение дисков WMA и MP3	20
Воспроизведение дисков Kodak Picture CD	20
Воспроизведение файлов JPEG	20
Защита фильмов от просмотра детьми	21
<b>МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ</b>	<b>22</b>
SETUP (активизация меню настроек DVD проигрывателя)	22
Основные настройки (General Setup Page)	23
Параметры звука (Speaker Setup Page)	23
Параметры декодера (Dolby Digital Setup)	24
Параметры изображения (Video Setup Page)	24
Дополнительные настройки (Preference Page)	24
<b>РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ</b>	<b>25</b>



# X ВВЕДЕНИЕ

## Комплектация

1. TV-DVD COMBO	1 шт.
2. Дистанционный пульт управления	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Элементы питания, тип «AAA»	2 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

## Основные характеристики

- Встроенный тюнер для приема 236 (0-235) телевизионных программ
- Воспроизведение дисков DVD/CD-DA/MP3/WMA/Kodak Picture CD
- AV вход/выход со стерео звуком через разъем SCART
- Коаксиальный цифровой аудио выход
- Функция «телетекст»
- Функция возврата к предыдущему каналу
- Выбор предустановленных значений настроек изображения и звука
- Таймер включения/выключения
- Сортировка телевизионных каналов
- Функция блокировки настроек от изменения
- Функция определения биоритмов
- Сохранение текущих настроек при выключении
- Регулировка цветовой «температуры» изображения
- Пульт дистанционного управления
- Экранное меню настроек на нескольких языках

## Спецификации

Системы цветности:	PAL, NTSC, SECAM
Стандарты принимаемых аудио сигналов:	D/K, I, B/G, M
Принимаемые каналы:	ОВЧ (VHF): C1:C12 (49.75:85.25MHz, 168.25:216.25MHz) УВЧ (UHF): C13:C57 (471.25:863.25MHz)
Кабельное телевидение (CATV):	Z1:Z7 (111:167MHz), Z8:Z35 (223:447MHz)
Количество настраиваемых телевизионных каналов:	236 (0:235)
Антенный вход:	75 Ом (несимметричный)
Размеры экрана:	280 x 210 мм
Встроенные динамики:	2 Вт + 2 Вт
Гармонические искажения:	< 7%
Питание:	110 - 240В сети переменного тока 50/60 Гц
Вес 14 кг:	
Размеры:	376 x 383 x 429 мм
Энергопотребление:	73 Вт

# Х ВВЕДЕНИЕ

## **Требования безопасной эксплуатации**

1. Внимательно выберите место для размещения устройства. Поместите его на стенд или основу, которая подходит по размеру и устойчивости для предотвращения от случайного падения, столкновения или соскальзывания.
2. Внимательно прочитайте требования безопасной эксплуатации перед началом эксплуатации устройства.
3. Сохраните руководство пользователя.
4. Не эксплуатируйте устройство вблизи источников повышенной влажности.
5. Для протирки устройства используйте только сухую ткань.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
7. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.
8. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, печи, и т.п.
9. Не нарушайте требования по организации заземления устройства и подключаемых к устройству систем.
10. Не допускайте нарушения целостности шнура питания устройства.
11. Для подключения к устройству используйте только те аксессуары и системы, которые рекомендованы производителем.
12. Соблюдайте особую осторожность при любых перемещениях устройства, и при установке устройства на стенды, подставки, или с использованием кронштейнов.
13. Отключите устройство от сети питания на время разрядов молнии или при долгом Вашем отсутствии.
14. По вопросам обслуживания и ремонта обращайтесь в сервисные центры, список которых указан в гарантийном талоне. Ремонт требуется при любой поломке аппаратуры, такой как повреждение шнура или вилки питания, попадание жидкости или объектов внутрь аппаратуры, промокание аппаратуры под дождем или от влаги, ненормальной работе или падении аппаратуры.

### **Предупреждения**


Для исключения возможности самовозгорания устройства или поражения пользователя электрическим током не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности, не допускайте попадания брызг воды и других жидкостей на внутренние схемы устройства, не размещайте на верхней поверхности устройства тяжелые предметы и сосуды с жидкостями.


# X ВВЕДЕНИЕ

## Требования безопасной эксплуатации



**Осторожно:** Для исключения возможности поражения электрическим током, не снимайте самостоятельно крышку корпуса устройства. При необходимости ремонта обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

 Этот знак предупреждает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных инструкций, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, и которым необходимо следовать для сохранения работоспособности устройства.

 Этот знак предупреждает пользователя о наличии «опасного напряжения» во внутренних схемах устройства, которое может быть достаточным по величине для поражения человека электрическим током.

**Осторожно:**

Для исключения возможности поражения электрическим током, перед подключением устройства к сети электропитания проверьте целостность вилки шнура питания устройства и розетки сети электропитания.

**Осторожно:**

В работе встроенного DVD проигрывателя используется лазерная система. Для предотвращения возможности повреждения зрения, не снимайте самостоятельно крышку корпуса HST 1400.

**Осторожно:**

Статические изображения (например, картинки в видеоиграх или логотипы телевизионных программ), демонстрируемые на экране телевизора в течение длительных периодов времени, могут привести к их «отпечатку» на покрытии кинескопа. Связанные с этим нарушения качества работы устройства НЕ подлежат устранению в рамках бесплатного гарантийного обслуживания.

**Внимание:**

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по заземлению подключаемых к устройству систем.

## Регистрационные записи устройства

На задней панели устройства указаны номер модели и номер корпуса. Пожалуйста, запишите эти номера в руководстве по эксплуатации (см. поля «Номер модели» и «Номер корпуса» ниже, в следующем абзаце), и используйте эти данные при каждом обращении в сервисный центр по вопросам работоспособности устройства.

Номер модели: \_\_\_\_\_ Номер корпуса: \_\_\_\_\_

**ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И НАРУШИТЬ РАБОТСПОСОБНОСТЬ УСТРОЙСТВА.**

# X ВВЕДЕНИЕ

## Воспроизводимые типы дисков

	Метка на диске	Содержимое	Размер диска	Макс. время проигрывания
DVD видео диск		Аудио + звуки (фильмы)	12 см	Прибл. 4 часа (одностор. диск)
				Прибл. 8 часов (двухстор. диск)
Аудио диск CD-DA		Аудио	12 см	Прибл. 74 мин.
			8 см (один CD)	Прибл. 20 мин.
Диск с музыкальными записями в формате WMA		Аудио	12 см	До 22 часов проигрывания
Диск с музыкальными записями в формате MP3		Аудио	12 см	До 10 часов проигрывания
Диск с оцифрованными изображениями в формате Kodak Picture CD		Изображения		

## Общие правила обращения с дисками

- СТАРАЙТЕСЬ НЕ КАСАТЬСЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА, НА КОТОРОЙ ЗАПИСАН ФИЛЬМ.
- НЕ ПРИКЛЕИВАЙТЕ ЛИПКУЮ ЛЕНТУ ИЛИ СТИКЕРЫ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА.

### Примечание

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ВОСПРОИЗВОДИМЫМИ ДИСКАМИ.



### Чистка рабочей поверхности дисков

- Следы от пальцев и грязь могут вызвать искажение изображения и звука. Для устранения загрязнения рабочей поверхности диска, протрите её сухой мягкой тканью в направлении от центра к краям.
- Если загрязнение не удастся удалить предложенным выше способом, протрите рабочую поверхность диска слегка увлажненной мягкой тканью, а затем вытрите сухой мягкой тканью.
- Не пользуйтесь никакими растворителями такими, как разбавитель, бензин, различные очистители или антистатическими спреями для виниловых дисков LP.



### Хранение дисков

- Пожалуйста, не храните диски в местах, которые открыты для попадания прямого солнечного света, влаги и пыли, или рядом с источниками тепла.
- Старайтесь хранить диски в фабричной упаковке, в вертикальном положении. Складывание дисков друг на друга без фабричной упаковки, а также размещение на дисках тяжелых предметов может привести к деформации дисков.



# X ВВЕДЕНИЕ

## Параметры дистанционного управления

Кнопки, отмеченные знаком \*, выполняют несколько функций в зависимости от режима работы HST 1400. Кнопки и функции, выделенные жирным шрифтом, предназначены для управления встроенным DVD проигрывателем.

№	Кнопка	Описание функций	
		TB	DVD
1	<b>POWER</b>	Включение и выключение режима «Standby» обесточивания внутренних цепей HST 1400 без полного отключения питания	
2	<b>0-9/DIGIT</b>	Выбор телевизионного канала по его номеру в памяти встроенного тюнера	Выбор номера главы фильма при воспроизведении DVD дисков, или номера записи при воспроизведении других типов дисков
3	<b>S. MODE</b>	Выбор варианта предварительных настроек звука	
4	<b>MENU</b>	Вызов экранного меню настроек	
5*	<b>↕↔↔← / HELP (ENTER)</b>	Кнопки навигации в разделах экранного меню и в интерактивной системе подсказок	Кнопки навигации в разделах экранного меню
6	<b>VOL-/VOL+</b>	Уменьшение и увеличение громкости	
7	<b>DISPLAY</b>	Включение и отключение отображения информационного дисплея на телевизионном экране	
8*	<b>RECALL (SLOW)</b>	Возврат к предыдущему телевизионному каналу	Замедленное воспроизведение
9	<b>STOP</b>	-	Остановка воспроизведения
10	<b>OPEN/CLOSE</b>	-	Открыть/Закрыть загрузчик дисков
11	<b>REV/FWD</b>	-	Ускоренное воспроизведение назад и вперед
12	<b>PREV/NEXT</b>	-	Переход к предыдущей и следующей записи
13	<b>SUBTITLE</b>	-	Отображение субтитров к фильму
14	<b>ANGLE</b>	-	Выбор ракурса съемки
15	<b>MUTE</b>	Отключение звука	
16	<b>P. MODE</b>	Выбор варианта предварительных настроек изображения	
17*	<b>TV/AV (SETUP)</b>	Выбор ТВ/Видео	Установка
18	<b>CH-/CH+</b>	Последовательное переключение каналов	
19	<b>AUTO</b>	Автоматическая настройка	-
20	<b>BIORHYTM</b>	Определение биоритмов	-
21	<b>PLAY/PAUSE</b>	-	Воспроизведение/Пауза
22	<b>DVD</b>	Выбор DVD/TB	
23	<b>CYCLE</b>	-	Повторное воспроизведение
24	<b>D. MENU</b>	-	Меню DVD диска
25	<b>GOTO</b>	-	Переход к разделу или главе фильма
26	<b>TITLE</b>	-	Оглавление фильма
27	<b>AUDIO</b>	-	Выбор языка речевых диалогов в фильме
28	<b>ZOOM</b>	-	Масштабирование изображения

### Примечания:

- Для корректной работы пульта дистанционного управления, пожалуйста направляйте его непосредственно на инфракрасный сенсор, расположенный на передней панели HST 1400.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления попаданию воды, ударам, а также не разбирайте ПДУ самостоятельно.
- Перед повторным нажатием на кнопку пульта дистанционного управления необходимо выдерживать временной интервал не менее 1 сек.
- Если при управлении воспроизведением DVD дисков на экране телевизора появляется символ «⊗», то это означает, что выбранная функция в данный момент не доступна.

# X ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Общие рекомендации

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед первым включением HST 1400.**

- По возможности, установите HST 1400 таким образом, чтобы исключить прямое попадание солнечных лучей на экран HST 1400.
- Для удовлетворительной вентиляции корпуса устройства необходимо по крайней мере 10 см пустого пространства между стенками корпуса HST 1400 и любыми стенами или корпусами других устройств или мебели.
- Оптимальное расстояние от зрителя до HST 1400 определяется как размер экрана, умноженный на 3-5.

### Авто-размагничивание

Паразитные магнитные поля могут привести к искажению цветопередачи при работе HST 1400. Встроенная схема автоматического размагничивания позволяет компенсировать вредное воздействие электромагнитных излучений на качество цветопередачи, и активизируется при отключении HST 1400 на 1 час или более.

### Автоматическое отключение при отсутствии сигнала

HST 1400 оснащен схемой автоматического обесточивания внутренних цепей (переход в режим «Standby») в случаях когда:

1. HST 1400 находится в режиме приема телевизионных программ.
2. На выбранном телевизионном канале отсутствует сигнал.
3. В течение 15 минут не нажималась никакая кнопка на передней панели HST 1400 или на пульте дистанционного управления HST 1400.


### Установка батареек пульта дистанционного управления

1. Снимите крышку отсека элементов питания на пульте дистанционного управления.
2. Установите две батарейки AAA (входят в комплект поставки HST 1400) в отсек элементов питания, с соблюдением полярности подключения.
3. Закройте крышку отсека элементов питания на пульте дистанционного управления.

### Примечания

1. Для большего срока службы элементов питания рекомендуется использовать щелочные батарейки.
2. Менять элементы питания необходимо парами.
3. Не нарушайте целостность корпусов элементов питания и не подвергайте их воздействию огня.
4. Для избежания утечки электролита, вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если Вы не пользуетесь пультом долгое время.

## Подключение антенны

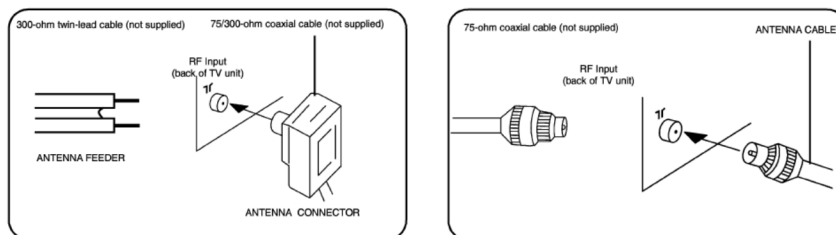

### Примечания

1. Для устранения помех и шумов, которые могут возникать вблизи радиопередающих устройств, рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом.
2. Антенный кабель не должен находиться рядом с другой проводкой.
3. К внешней антенне необходимо подключить громоотвод.

# X ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


## Подключение внешних устройств к HST 1400

На задней панели HST 1400 имеются антенный разъем для подключения телевизионной антенны или видеоманитона через антенный выход видеоманитона, разъем SCART для подключения внешних видео устройств, разъем цифрового коаксиального аудио выхода для подключения внешнего стерео усилителя со встроенным стерео декодером цифрового сигнала или 5.1 AV ресивера со встроенным декодером многоканального цифрового сигнала.



**ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ, И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РУКОВОДСТВАХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HST 1400 И ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ.**

### Подключение видеоманитона к антенному входу

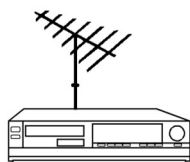

Для подключения видеоманитона к HST 1400 через антенный вход HST 1400 необходимо соединить антенным кабелем выход «RF OUT» видеоманитона с разъемом «RF IN» на задней панели HST 1400. Телевизионную антенну в этом случае следует подключать к антенному входу видеоманитона.


Коаксиальный кабель



### Подключение видео устройств через разъем SCART



DVD проигрыватель



Видеокамера



Видеоманитон

Осуществляется путем соединения кабелем SCART разъема SCART на видео внешнем устройстве и разъема SCART на задней панели HST 1400



Кабель SCART



### Подключение стереоусилителя со встроенным стерео декодером

Благодаря наличию коаксиального цифрового аудио выхода, HST 1400 обеспечивает лучшее качество звучания оцифрованных стерео записей при подключении к усилителю, оснащенный коаксиальным цифровым аудио входом. При этом в меню настроек HST 1400 необходимо установить значение «SPDIF/PCM» для параметра «SPDIF Output».

### Подключение 5.1 AV ресивера со встроенным DD/DTS декодером

Формат DD/DTS позволяет формировать окружающий звук с помощью пяти дискретных каналов, воспроизводящих полный диапазон звуковых частот, и шестого канала сабвуфера, воспроизводящего только низкие частоты звуковой сцены. Для воспроизведения записей в формате DD/DTS необходимо подключить HST 1400 к AV-ресиверу со встроенным декодером DTS и коаксиальным цифровым входом. При этом в меню настроек HST 1400 необходимо установить значение «SPDIF/RAW» для параметра «SPDIF Output».

### Примечания

1. Подключайте штекер шнура PCM/BITSTREAM только к входам «DIGITAL» или «COAXIAL» усилителей или AV ресиверов со встроенным декодером.
2. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации подключаемого к HST 1400 устройства перед осуществлением подключения.
3. Устанавливайте уровень громкости подключенных к HST 1400 усилителя или AV ресивера таким образом, чтобы обеспечить комфорт для окружающих и избежать поломки динамиков акустической системы.

# X УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

## Включение/выключение питания

### **MAIN POWER SWITCH (включение и выключение питания)**

Подключите шнур питания HST 1400 к розетке сети электропитания и нажмите кнопку MAIN POWER SWITCH на передней панели HST 1400. После этого HST 1400 начнет работать в том режиме, в котором находился перед последним выключением, то есть в режиме «Полностью включено» или «Standby» соответственно. Для перевода HST 1400 из режима «Standby» в режим «Полностью включено» необходимо нажать одну из кнопок POWER, CH+, CH-, 0-9 на пульте дистанционного управления HST 1400, или кнопку CH+ на передней панели HST 1400.

Для перевода HST 1400 в режим «Standby» обесточивания внутренних цепей без полного отключения питания, необходимо нажать кнопку POWER на пульте дистанционного управления HST 1400. Для полного отключения питания HST 1400 необходимо нажать кнопку MAINS POWER SWITCH на передней панели HST 1400.

## Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку AUTO в течение 2 секунд на пульте дистанционного управления HST 1400 для начала автоматической настройки HST 1400 установки языка, громкости, режима изображения, системы цветности и звуковой системы, поиска телевизионных программ. После завершения всех операций автоматической настройки, HST 1400 переключится в режим телевизора на канале №1.

## Основные кнопки управления

### **CH+/- (последовательное переключение каналов)**

Во время работы HST 1400 в режиме приема телевизионных программ, для последовательного переключения каналов необходимо воспользоваться кнопками CH+/- на пульте дистанционного управления или на передней панели HST 1400.

### **VOL+/- (регулировка громкости)**

Для регулировки громкости необходимо воспользоваться кнопками VOL+/- на пульте дистанционного управления или на передней панели HST 1400.

### **MUTE (отключение звука)**

Для отключения звука необходимо воспользоваться кнопкой MUTE на пульте дистанционного управления. Для восстановления звука необходимо снова нажать кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, или кнопки VOL+/- на пульте дистанционного управления или на передней панели HST 1400.

### **DISPLAY (информационный дисплей)**

Для отображения на экране информации о текущих настройках HST 1400 необходимо воспользоваться кнопкой DISPLAY на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие кнопки DISPLAY приведет к отключению отображения информации на экране.

### **P. MODE, S. MODE (предустановки настроек изображения и звука)**

Несколько предварительно установленных настроек изображения и звука позволяют оптимизировать качество изображения на экране и озвучивания музыкальных и видео записей. Для выбора одного из вариантов настроек изображения (User, Mild, Nature и Vivid) или звука (User, News, Theater и Music) необходимо последовательно нажимать на пульте дистанционного управления кнопки P.MODE и S. MODE соответственно.

### **RECALL (возврат к предыдущему каналу)**

Для возврата к телевизионному каналу, который был установлен перед выбором текущего канала, необходимо воспользоваться кнопкой RECALL на пульте дистанционного управления.

### **TV/AV (выбор входного сигнала)**


Для переключения между сигналами со встроенного телевизионного тюнера и с разъема SCART на задней панели HST 1400 необходимо воспользоваться кнопкой TV/AV на пульте дистанционного управления или кнопкой VIDEO на передней панели HST 1400.

### **0...9/DIGIT (выбор телевизионного канала по его номеру)**

1. Для выбора канала с номером в диапазоне от 0 до 9, сначала необходимо последовательно нажимать кнопку DIGIT до появления на экране значка «--», а затем нажать одну из кнопок 0-9 для выбора требуемого номера.
2. Для выбора канала с номером больше 9, сначала необходимо последовательно нажимать кнопку DIGIT до появления на экране значка «--», а затем нажать первую и вторую цифры, соответствующие номеру канала.
3. Для выбора канала с номером больше 99, сначала необходимо последовательно нажимать кнопку DIGIT до появления на экране значка «---», а затем нажать первую, вторую и третью цифры, соответствующие номеру канала.



## УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

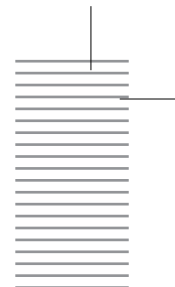

### Меню настроек телевизионных функций

Для изменения значений любых параметров настройки телевизионных функций сначала необходимо активизировать основное меню настроек нажатием кнопки MENU на пульте дистанционного управления или на передней панели HST 1400.

Затем необходимо воспользоваться кнопками  $\nabla/\blacktriangle$  на пульте дистанционного управления или кнопками CH-/+ на передней панели HST 1400 для выбора раздела в основном меню, и кнопками  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  или VOL-/+ для перехода к списку параметров выбранного раздела.

После этого необходимо воспользоваться кнопками  $\nabla/\blacktriangle$  на пульте дистанционного управления или CH-/+ на передней панели HST 1400 для выбора регулируемого параметра, и кнопками  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  или VOL-/+ для перехода к установке значения данного параметра.

При желании, можно воспользоваться кнопкой HELP для отображения рекомендаций по регулировке каждого параметра меню настроек.

Для возврата в основное меню настроек необходимо воспользоваться кнопкой MENU.

### Настройки тюнера (TUNING FUNCTION)

#### Выбор системы цветности/звука (Color/Sound)

В случае нарушений цветопередачи или звука при приеме телевизионных программ необходимо последовательным перебором значений параметров Color и Sound проверить правильность выбора системы цветности и звука.

#### Автоматический поиск каналов (Auto Program)

Выбор и активизация (нажатием кнопки  $\blacktriangleright$  на пульте дистанционного управления) данной функции запускает операцию автоматического поиска телевизионных программ. Каждой из найденных таким образом программ присваивается определенный номер канала. Для остановки автоматического поиска телевизионных программ необходимо воспользоваться кнопкой MENU.

#### TUNING FUNCTION

Color	AUTO
Sound	B/G
Band	VHFL
Skip	Off
Channel	66
Search	
Fine Tune	
Auto Program	

#### Пропуск каналов (Skip)

После завершения операции автоматического поиска телевизионных программ, в списке найденных каналов могут оказаться повторы одной и той же программы вследствие проявления отраженных сигналов. Функция пропуска каналов позволяет принудительно исключить из списка каналов ненужные программы.

После выбора пункта «Skip» в меню настроек приема телевизионных программ, воспользуйтесь кнопками  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  на пульте дистанционного управления для установки значения «Skip On» для каналов, которые необходимо исключить из списка найденных программ. При необходимости восстановления пропущенных таким образом каналов в списке найденных программ, следует установить значение «Skip Off» для канала, подлежащего восстановлению.

#### Номер канала (Channel)

Эта функция позволяет изменить номер канала в списке найденных программ, без перенастройки частоты самого канала. Воспользуйтесь числовыми кнопками или кнопками  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  на пульте дистанционного управления для изменения текущего номера канала в списке найденных программ.

#### Принудительный поиск (Search)

В случае если необходимая телевизионная программа не может быть найдена с помощью операции автоматического поиска телевизионных программ, с помощью функции «Search» можно запустить принудительный поиск программы по всему диапазону телевизионных частот.

Для этого, после выбора функции «Search» в меню настройки приема телевизионных программ, необходимо воспользоваться кнопками  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  на пульте дистанционного управления для начала и продолжения принудительного поиска.

Для остановки принудительного поиска телевизионных программ необходимо нажать кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

#### Точная подстройка канала (Fine Tune)

Данная функция позволяет при необходимости осуществить точную подстройку частоты найденной телевизионной программы. Для активизации функции необходимо выбрать пункт «Fine Tune» в меню настройки приема телевизионных программ, а затем нажать и удерживать кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$  на пульте дистанционного управления до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее качество приема изображения и звука для данной телевизионной программы.



## УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

### Системные настройки (SYSTEM SETTING)

#### Язык экранных меню (OSD Select)

Данная функция позволяет выбрать один из нескольких языков для отображения экранных меню настройки.

#### Синий фон экрана (Blue Back)

Функция Blue Back позволяет включить или отключить синий фон экрана для каналов с отсутствующим телевизионным сигналом. Воспользуйтесь кнопками ◀/▶ на пульте дистанционного управления для переключения состояний On (включено) и Off (выключено) функции Blue Back.

#### Улучшение качества изображения (PIC Enhance)

При недостаточно хорошем качестве изображения, активизация (выбором значения On) функции PIC Enhance позволяет в некоторой степени улучшить качество изображения.

При хорошем исходном качестве изображения рекомендуется отключать (выбором значения Off) функцию PIC Enhance.

#### Цветовая температура (Color temp)

Выбор одного из значений Standard (Стандартный), Cool (Холодный), Warm (Теплый) для параметра Color Temp позволяет менять цветовой баланс изображения на экране. Выбранное значение сохраняется до следующей регулировки параметра Color Temp.

#### Автоматический уровень громкости (AVL)

Активизация функции AVL обеспечивает автоматическую стабилизацию уровня выходного звукового сигнала.

#### SYSTEM SETTING

English	
Blue Back	On
PIC Enhance	On
Color Temp	Cool
AVL	Off

### Параметры изображения (PICTURE ADJUST)

#### Контрастность (Contrast)

От 0 (минимальная контрастность) до 63 (максимальная контрастность).

#### Яркость (Brightness)

От 0 (минимальная яркость) до 63 (максимальная яркость).

#### Цвет (Color)

От 0 (минимальный цвет) до 63 (максимальный цвет).

#### Четкость (Sharpness)

От 0 (минимальная четкость) до 63 (максимальная четкость).

#### Оттенок (Tint)

От -31 (больше пурпурного) до +31 (больше зеленого).

#### Примечания:

1. Регулировка параметра Tint возможна только для системы цветности NTSC.
3. При просмотре фильмов на DVD дисках желательно уменьшать четкость изображения для компенсации артефактов, связанных с особенностями алгоритма сжатия MPEG.

#### PICTURE ADJUST

Contrast	32
Brightness	32
Color	32
Sharpness	32
Tint	0
. . . . .	

### Параметры звука (SOUND ADJUST)

#### Громкость (Volume)

От 0 (минимальная громкость) до 63 (максимальная громкость).

#### Низкие частоты (Bass)

От 0 (минимальный уровень низких частот) до 63 (максимальный уровень низких частот).

#### Высокие частоты (Treble)

От 0 (минимальный уровень высоких частот) до 63 (максимальный уровень высоких частот).

#### Баланс (Balance)


От -31 (преобладание левого канала) до +31 (преобладание правого канала).

#### SOUND ADJUST

Volume	32
Bass	32
Treble	32
Balance	0
. . . . .	



## УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

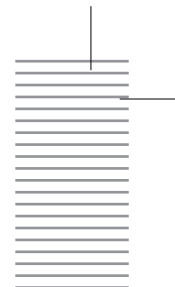

### Блокировка настроек (HOTEL LOCK SETUP)

Значение «On» для параметров данного меню активизирует соответствующую блокировку.

#### **Password**

Изменение значений параметров меню блокировки настроек возможно только после ввода правильного пароля (password) с помощью числовых кнопок на пульте дистанционного управления. Пароль, устанавливаемый производителем на заводе: 0816. Универсальный пароль: 8995.

#### **Tuning Lock**

Запрет поиска телевизионных программ и сортировки телевизионных каналов. При включении блокировки каналов (когда для параметра Channel Lock установлено значение «On» и выбраны соответствующие каналы), блокировка Tuning Lock также устанавливается во включенное состояние «On».

#### **AV Lock**

Запрет включения режима VIDEO с помощью кнопки TV/AV.

#### **DVD Lock**

Запрет включения режима DVD с помощью кнопки DVD.

#### **Max. Volume**

Ограничение уровня максимальной громкости.

#### **New Password**

Введите новый пароль дважды для изменения первоначального пароля.

#### **Channel Lock**

Блокировка до четырех различных каналов.

#### HOTEL LOCK SETUP

Password	****
Tuning Lock	Off
AV Lock	Off
DVD Lock	Off
Max. Volume	26
New Password	----
Channel Lock	On
12 32 65 43	

### Сортировка каналов (PROGRAM SORT)

#### **Swap**

С помощью функции Swap можно поменять местами два любых канала. Например, если Вы хотите заменить канал 9 на канал 1:

1. Установите значение 9 для параметра «Channel A» и значение 1 для параметра «Channel B» с помощью числовых кнопок пульта дистанционного управления.
2. Выберите пункт Swap меню и нажмите кнопку ► на пульте дистанционного управления.

#### PROGRAM SORT

Channel A	9
Channel B	1
Swap	

### Меню биоритмов (BIORHYTHM)

Меню биоритмов активизируется через основное меню настроек, или с помощью кнопки BIORHYTHM, когда HST 1400 работает в режиме TV/AV.

После ввода дня рождения, Вы сможете проверить состояние Вашей энергии, интеллекта или эмоций в любой день между днем после Вашего рождения и 31 декабря 2155 г.

#### BIORHYTHM

Today	AUG 3 2004
Birthday	DEC 3 1982
Energy	■■■■■■■■■
Intelligence	■
Emotion	■■
Average	■■■

## X УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

### Установки таймера (TIMER SETTING)

#### Часы (Clock)

Эта функция позволяет установить текущее время на телевизоре.

#### Время включения (On Time)

Эта функция позволяет установить время включения телевизора.

#### Включение канала (On Channel)

Эта функция позволяет установить телевизионный канал, на котором должно произойти включение телевизора в установленное параметром «On Time» время.

#### Время выключения (Off Time)

Эта функция позволяет установить время выключения телевизора.

#### Время до выключения (Sleep Time)

После выбора параметра «Sleep Time» необходимо последовательно нажимать кнопки </> на пульте дистанционного управления для установки времени (10, 20, 30...или 180 мин.), через которое должно произойти выключение телевизора.

#### TIMER SETTING

Clock	--:--
On Time 1	--:--
On Channel 1	1
On Time 2	--:--
On Channel 2	1
Off Time	--:--
Sleep Time	0

#### Примечания

Если установлены значения обоих таймеров «Sleep Time» и «Off Time», отключение телевизора произойдет через меньшее из двух времен. Если меньшим оказывается время таймера Off Time, тогда при выключении телевизора по таймеру Off Time, значение таймера Sleep Time «сбрасывается». Но если меньшим оказывается время таймера Sleep Time, тогда при выключении телевизора по таймеру Sleep Time, значение таймера Off Time сохраняется.

### Телетекст

HST 1400 может принимать различные каналы телетекста, включая новости, прогноз погоды и состояние фондового рынка.

#### ТЕХТ (включение и выключение телетекста)

Для включения телетекста необходимо нажать кнопку ТЕХТ. Для выхода из режима телетекста в режим приема телевизионных программ необходимо снова нажать кнопку ТЕХТ.

### Управление отображением телетекста

#### Выбор страницы

Для ввода первой, второй и третьей цифры номера страницы необходимо воспользоваться числовыми кнопками на пульте дистанционного управления. Если при вводе номера страницы произошла ошибка, необходимо повторно ввести правильный номер после завершения ввода неправильного номера.

#### Смена страницы

Для выбора предыдущей или последующей страницы необходимо воспользоваться кнопками CH-/CH+.

#### Быстрый выбор страницы

Осуществляется с помощью цветных кнопок на пульте дистанционного управления. Цветные кнопки на пульте дистанционного управления могут выполнять следующие операции в режиме телетекста:

Красная кнопка - переход к предыдущей странице;

Зеленая кнопка - переход к следующей странице;

Желтая кнопка - переход через одну страницу вперед;

Синяя кнопка - переход через две страницы вперед.

**INDEX:** Возврат к индексной странице;

**REVEAL:** Отображение скрытой информации на странице;

**ZOOM:** Увеличение размера страницы;

**EAST/WEST:** Выбор языка для телетекста;

**MIX:** Включение и отключение фона экрана для телетекста

**HOLD:** Удержание текущей страницы на экране



## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD



### Воспроизведение дисков

#### **OPEN/CLOSE** (загрузка диска)

Нажмите кнопку DVD для переключения HST 1400 в режим DVD проигрывателя.

Нажмите OPEN/CLOSE управления загрузчиком дисков.

Разместите диск в центре лотка загрузчика дисков стороной воспроизведения вниз.

Осторожно: при неправильном размещении на лотке загрузчика, диск и DVD проигрыватель могут быть повреждены.



#### **PLAY/PAUSE** (начало воспроизведения)

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE. После закрытия загрузчика дисков, в зависимости от типа диска, на экране будет отображена пиктограмма «DVD» или «CD».

**Осторожно:** перемещение устройства во время воспроизведения может вызвать повреждение диска, а также самого устройства. Для открывания и закрывания загрузчика дисков необходимо использовать только кнопку OPEN/CLOSE.

#### **D. MENU** (экранное меню диска)

Воспроизведение DVD дисков обычно начинается с отображения на экране меню диска, которое также можно инициировать нажатием кнопки TITLE.

После активизации экранного меню, воспользуйтесь кнопками управления курсором или числовыми на пульте дистанционного управления для выбора раздела диска, с которого необходимо начать воспроизведение фильма.

После этого необходимо нажать кнопку ENTER для начала воспроизведения выбранного раздела диска.

#### **PLAY/PAUSE** (пауза при воспроизведении)

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения необходимо ещё раз нажать кнопку PLAY/PAUSE.

#### **STOP** (остановка воспроизведения)

Для предварительной остановки воспроизведения необходимо нажать STOP. Для полной остановки воспроизведения необходимо нажать кнопку STOP ещё раз.

Отличия предварительной остановки воспроизведения от полной заключаются в том, что если нажать кнопку PLAY/PAUSE после предварительной остановки, воспроизведение продолжится с точки остановки, а после полной остановки с начала фильма. Ещё одно немаловажное отличие заключается в том, что некоторые параметры меню настройки DVD проигрывателя доступны для регулировки только после полной остановки воспроизведения, и недоступны после предварительной остановки.

#### **Уборка диска**

Для того чтобы убрать диск из загрузчика дисков, нажмите кнопку OPEN/CLOSE после остановки воспроизведения и дождитесь, пока загрузчик дисков откроется полностью. После уборки диска нажмите кнопку OPEN/CLOSE для того чтобы закрыть загрузчик дисков.

#### **FWD, REW** (ускоренное воспроизведение вперед и назад)

Проигрыватель DVD позволяет воспроизводить диски с обычной скоростью, и ускоренно.



Для начала ускоренного воспроизведения в прямом направлении, необходимо нажать кнопку FWD на пульте дистанционного управления. При этом, последовательные нажатия кнопки FWD приведут к увеличению скорости воспроизведения (x2, x4, x8, x16). Нажатие кнопки FWD при максимальной скорости воспроизведения (x16) приведет к переходу к воспроизведению с нормальной скоростью.

Для ускоренного воспроизведения в обратном направлении необходимо воспользоваться кнопкой REW на пульте дистанционного управления. Так же как и при ускоренном воспроизведении в прямом направлении, последовательные нажатия кнопки REW приведут к увеличению скорости воспроизведения (x2, x4, x8, x16), а нажатие кнопки REW при максимальной скорости воспроизведения (x16) приведет к переходу к воспроизведению с нормальной скоростью в прямом направлении.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите PLAY/PAUSE.

#### **Примечание:**

При ускоренном воспроизведении DVD дисков звук не воспроизводится. Звук воспроизводится при укоренном воспроизведении дисков Audio-CD.



## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

### Воспроизведение дисков

#### **SLOW** (замедленное воспроизведение)


Для включения замедленного воспроизведения необходимо воспользоваться кнопкой SLOW на пульте дистанционного управления. Нажатие кнопки PLAY/PAUSE после этого приведет к восстановлению нормальной скорости воспроизведения.

#### **Примечание:**

Некоторые диски не допускают замедленного воспроизведения.

#### **DISPLAY** (информация о воспроизведении)


Для отображения на экране информации о воспроизведении диска, необходимо последовательно нажимать кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления во время воспроизведения диска. При этом на экране будет последовательно отображена информация о структуре диска (номер текущего раздела и общее количество разделов на диске, номер текущей главы и общее количество глав), информация о времени, прошедшем с начала воспроизведения и оставшемся до конца воспроизведения текущего раздела и главы:

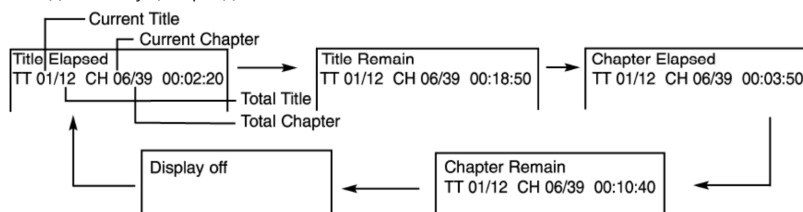

Для отключения отображения информации о воспроизведении на экране, необходимо последовательно нажимать кнопку DISPLAY до отключения отображения информации на экране.


### Навигация по разделам, главам и трекам диска

ВИДЕО ДИСКИ DVD ОБЫЧНО ДЕЛЯТСЯ НА РАЗДЕЛЫ, РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ГЛАВЫ. AUDIO CD И MP3 CD ДЕЛЯТСЯ НА ДОРОЖКИ (ТРЕКИ). DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ НАВИГАЦИЮ ПО СТРУКТУРЕ DVD, AUDIO CD И MP3 CD ДИСКОВ.

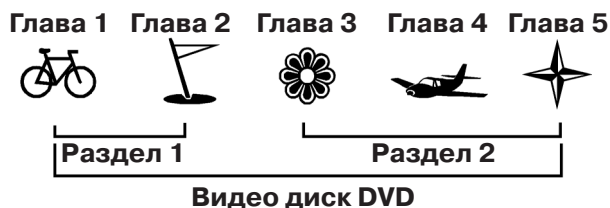



## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

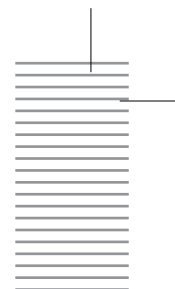

### Воспроизведение дисков

#### TITLE (оглавление фильма)

Большинство DVD дисков содержат специальное оглавление записанных фильмов. Для перехода к оглавлению фильма после загрузки диска необходимо нажать кнопку TITLE на пульте дистанционного управления. В результате на экране должно появиться оглавление фильма в виде набора графических пиктограмм (уменьшенные копии отдельных кадров из фильма) с числовым номером для каждого пункта оглавления. Далее, для выбора какого-либо пункта в оглавлении фильма необходимо воспользоваться кнопками управления курсором ▲/▼/◀/▶ или числовыми кнопками. Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку ENTER, что в итоге приведет к началу воспроизведения.

**Примечания:** На некоторых DVD дисках оглавление фильма может отсутствовать.


#### PREV, NEXT (последовательный переход между главами и треками)

Для перехода к следующей главе фильма или к следующему треку на диске необходимо нажать кнопку NEXT на пульте дистанционного управления.

Для перехода к предыдущей главе фильма или к предыдущему треку на диске необходимо нажать кнопку PREV.

#### GOTO (переход по номеру раздела и главы)

Для перехода по номеру раздела и главы необходимо нажать кнопку GOTO на пульте дистанционного управления. При этом на экране появится специальное меню навигации и параметров просмотра. Далее, для указания номера раздела и главы необходимо воспользоваться кнопками ▲/▼ на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать строку Title или Chapter соответственно, затем нажать кнопку ► для перехода к установке значения выбранного параметра, и указать числовыми кнопками требуемый номер раздела и главы.



### Выбор языка субтитров, диалогов, и ракурса съемки

#### SUBTITLE (язык субтитров к фильму)

Если на диске записано несколько языковых версий субтитров к фильму, для переключения между различными версиями субтитров необходимо последовательно нажимать кнопку SUBTITLE на пульте дистанционного управления во время воспроизведения фильма. При этом, выбор значения «Subtitle Off» приведет к отключению отображения субтитров.

**Примечания:** На некоторых дисках отключение отображения субтитров невозможно.



#### AUDIO (язык диалогов в фильме)

Если на диске записано несколько языковых версий диалогов в фильме, для переключения между различными версиями диалогов необходимо последовательно нажимать кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления во время воспроизведения фильма.

#### ANGLE (ракурс съемки)

Если на диске отдельные сцены фильма записаны с нескольких различных точек съемки, для переключения между различными ракурсами съемки необходимо последовательно нажимать кнопку ANGLE на пульте дистанционного управления во время воспроизведения фильма.

**Примечания:** При наличии на диске нескольких вариантов съемки отдельных сцен фильма, на экране будет отображаться пиктограмма в виде кинокамеры во время воспроизведения этих сцен фильма.

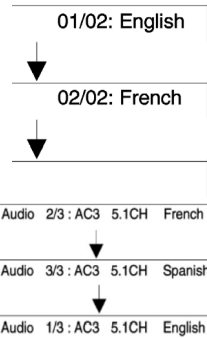

# X УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

## Воспроизведение дисков WMA и MP3

Для управления воспроизведением дисков с записями в формате WMA или MP3 предусмотрено специальное меню, которое отображается на экране после загрузки диска. Чтобы выбрать определенную музыкальную композицию для воспроизведения, необходимо воспользоваться кнопками ▲/▼/◀/▶ на пульте дистанционного управления. Для начала воспроизведения выбранной музыкальной композиции необходимо нажать кнопку ENTER.

## Воспроизведение дисков Kodak Picture CD

### Управление воспроизведением дисков Kodak Picture CD

После загрузки диска Kodak Picture CD автоматически запускается последовательная демонстрация записанных на диске изображений (слайд-шоу) с масштабированием каждого изображения для лучшего соответствия размерам экрана.

Для того чтобы прервать слайд-шоу необходимо нажать кнопку PLAY/PAUSE на пульте дистанционного управления. После этого, для просмотра следующего или предыдущего изображения, необходимо воспользоваться кнопками NEXT и PREV соответственно.

Для продолжения последовательной демонстрации записанных на диске изображений нажмите кнопку PLAY/PAUSE.

### Поворот изображения

Предусмотрено четыре варианта преобразования изображения - инвертирование (Invert), зеркальное отображение (Mirror), поворот против часовой стрелки (Left) и поворот по часовой стрелке (Right). Варианты преобразования изображения активируются нажатием кнопки ▲/▼/◀/▶ соответственно.

### Фотоальбом

Для отображения изображений в виде фотоальбома (по 12 уменьшенных копий изображений на одном экране) необходимо воспользоваться кнопкой D.MENU на пульте дистанционного управления. При этом, кнопки PREV и NEXT позволяют переходить с предыдущей и следующей странице фотоальбома соответственно.

**Примечания:** Для выбора изображения на странице фотоальбома необходимо воспользоваться кнопками ▲/▼/◀/▶ на пульте дистанционного управления. Для демонстрации выбранного изображения необходимо нажать кнопку ENTER.

## Воспроизведение файлов JPEG

После загрузки диска, на котором записаны файлы изображений в формате JPEG, на экране автоматически отображается специальное меню для выбора файлов.

Чтобы выбрать определенный файл с изображением необходимо воспользоваться кнопками ▲/▼/◀/▶ на пульте дистанционного управления.

Для отображения выбранного файла на экране необходимо нажать кнопку ENTER.

### Поворот изображения

Предусмотрено четыре варианта преобразования изображения - инвертирование (Invert), зеркальное отображение (Mirror), поворот против часовой стрелки (Left) и поворот по часовой стрелке (Right). Варианты преобразования изображения активируются нажатием кнопки ▲/▼/◀/▶ соответственно.

### ZOOM (масштабирование изображения)

Для увеличения или уменьшения изображения во время демонстрации необходимо последовательно нажимать кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления.


Для перемещения видимой области увеличенного изображения необходимо воспользоваться кнопками ▲/▼/◀/▶ на пульте дистанционного управления.

Для восстановления нормального масштаба изображения необходимо последовательно нажимать кнопку ZOOM до отключения масштабирования.





## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ DVD

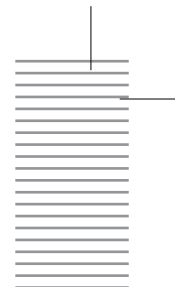

### **Защита фильмов от просмотра детьми**

**УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ФИЛЬМОВ ОТ ПРОСМОТРА ДЕТЬМИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЛЬМОВ, ПРИ ЗАПИСИ КОТОРЫХ НА ДИСК БЫЛА НАНЕСЕНА МЕТКА ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА.**

#### **Настройка и установка защиты**

Для настройки защиты фильмов от просмотра детьми необходимо полностью остановить воспроизведение диска (дважды нажать кнопку STOP), а затем нажать кнопку SETUP, чтобы активизировать меню настроек DVD проигрывателя.

Далее, с помощью кнопок управления курсором ◀/▶ на пульте дистанционного управления необходимо перейти к странице Preference Page меню настроек DVD проигрывателя, выбрать пункт Parental с помощью кнопок ▲/▼ и нажать кнопку ENTER.

Далее необходимо ввести пароль (предварительно установлен пароль 1225), и выбрать в списке возрастных цензов одно из предлагаемых значений.

После этого, при загрузке дисков, на которых для фильма нанесена метка возрастного ценза строже, чем выбранное Вами значение, перед каждым началом воспроизведения необходимо будет вводить пароль. Смена пароля

При необходимости изменить пароль, следует выбрать на странице Preference Page меню настроек DVD проигрывателя пункт Password, и нажать кнопку ENTER.

Далее необходимо будет ввести старое значение пароля, затем дважды ввести новое значение пароля, и завершить настройку последовательным нажатием кнопок ENTER и SETUP.

# X МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

## SETUP (активизация меню настроек DVD проигрывателя)

Для активизации меню настроек DVD проигрывателя необходимо нажать кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.


После этого на экране появится главное окно меню настроек, состоящее из разделов Основные настройки (General Setup Page), Параметров звука (Speaker Setup Page), Параметров декодера (Dolby Digital Setup), Параметров изображения (Video Setup Page) и Дополнительных настроек (Preference Page).

Для выбора раздела меню настроек необходимо воспользоваться кнопками ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления.

Для перехода к списку параметров и выбора параметра настройки необходимо воспользоваться кнопками ▲ / ▼ на пульте дистанционного управления.


Для начала регулировки выбранного параметра необходимо нажать кнопку ENTER.

Для выхода из меню настроек DVD проигрывателя необходимо нажать кнопку SETUP.

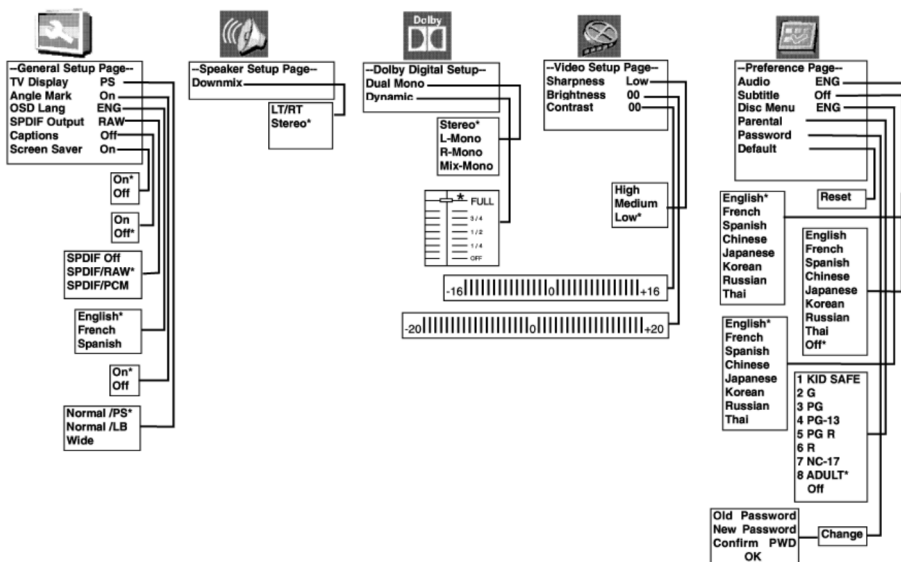



## МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

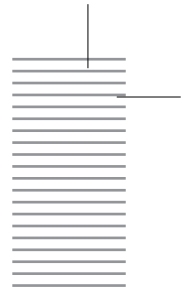

### Основные настройки (General Setup Page)

#### **TV Display** - тип экрана телевизора

В зависимости от формата изображения фильма можно выбрать один из вариантов настройки:

- Normal /PS рекомендуется выбирать для просмотра фильмов с соотношением сторон кадра 4:3.
- Normal /LB рекомендуется выбирать для просмотра широкоформатных фильмов с соотношением сторон кадра 16:9 и более.
- WIDE предусмотрено для вывода изображения на экран широкоформатных телевизоров.

По умолчанию установлено значение Normal /PS.

#### **Angle mark** - индикатор нескольких ракурсов съемки

On - отображение наличия нескольких ракурсов съемки для текущей сцены включено.

Off - отображение наличия нескольких ракурсов съемки для текущей сцены отключено.

По умолчанию установлено значение On.

#### **OSD Lang** - язык меню настроек

Выберите один из языков, который следует использовать для отображения меню настроек DVD проигрывателя. По умолчанию устанавливается значение ENGLISH (английский язык).

#### **SPDIF Output** - формат выходного аудио сигнала

В соответствии с вариантом подключения аудио тракта DVD проигрывателя к другим компонентам домашнего кинотеатра (усилитель со встроенным стерео декодером цифрового сигнала или 5.1 AV ресивер со встроенным многоканальным декодером цифрового сигнала) выберите один из форматов сигнала на цифровом коаксиальном выходе HST 1400:

- SPDIF Off означает, что цифровой коаксиальный выход отключен.
- SPDIF/RAW если аудио тракт проигрывателя подключен к 5.1 AV ресиверу цифрового сигнала.
- SPDIF/PCM если аудио тракт проигрывателя подключен к усилителю со встроенным стерео декодером цифрового сигнала.

По умолчанию установлено значение SPDIF/RAW.

#### **Captions** - отображение субтитров к фильму

On - отображение субтитров включено.

Off - отображение субтитров отключено.

По умолчанию установлено значение Off.

#### **Screen saver** - экранная заставка

Выбор значения On для этого пункта настроек приведет к тому, что при длительном простое DVD проигрывателя во включенном состоянии, на экране телевизора будет отображаться специальная экранная заставка. Выбор значения Off отключает отображение экранной заставки.

По умолчанию установлено значение On.

### Параметры звука (Speaker Setup Page)

#### **Downmix** - микширование 5.1 аудио сигнала

- LT/RT (сигналы тыловых каналов суммируются с сигналами фронтальных каналов).
- Stereo (сигнал 5.1 микшируется в стерео вариант).

По умолчанию установлено значение Stereo.



## МЕНЮ НАСТРОЕК DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

### Параметры декодера (Dolby Digital Setup)

**Dual mono** - селектор аудио каналов

Значения L-Mono или R-Mono следует устанавливать, если на аудио выходы DVD проигрывателя необходимо подавать только левый или правый канал стерео записи соответственно. При выборе значения Mix-mono оба канала исходной стерео записи микшируются простым суммированием. Значение Stereo соответствует передаче на аудио выходы стерео сигнала, без каких-либо изменений. По умолчанию установлено значение Stereo.

**Dynamic** - динамический диапазон

Регулировка динамического диапазона позволяет устанавливать допустимые уровни пиковых значений аудио сигнала. Выбор значения FULL приведет к тому, что уровни пиков аудио сигнала будут минимальными. В то время как другое, противоположное значение OFF, снимает всякие ограничения для уровня пиков аудио сигнала.

### Параметры изображения (Video Setup Page)

**Sharpness** - регулировка четкости

Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать четкость (зернистость) изображения, поступающего на экран телевизора.

**Brightness** - регулировка яркости

Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать яркость изображения, поступающего на экран телевизора.

**Contrast** - регулировка контраста

Регулировка этого параметра позволяет при необходимости увеличивать или уменьшать контрастность изображения, поступающего на экран телевизора.

### Дополнительные настройки (Preference Page)

**Audio** - язык диалогов в фильмах

Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для озвучивания диалогов фильма, если на диске диалоги записаны на нескольких языках, один из которых соответствует текущему значению параметра Audio.

По умолчанию установлено значение ENGLISH (английский язык).

**Subtitle** - язык субтитров к фильму

Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для отображения субтитров к фильму, если на диске субтитры записаны на нескольких языках, один из которых соответствует текущему значению параметра Subtitle.

По умолчанию отображение субтитров отключено.

**Disc menu** - язык меню диска

Укажите один из языков, который следует выбирать по умолчанию для отображения меню диска, если на диске меню записано на нескольких языках, один из которых соответствует текущему значению параметра Disc menu.

По умолчанию установлено значение ENGLISH (английский язык).

**Parental** - настройка защиты фильмов от просмотра детьми

Настройка данного параметра описана в разделе «Защита фильмов от просмотра детьми».

**Password** - пароль защиты фильмов от просмотра детьми

Настройка данного параметра описана в разделе «Защита фильмов от просмотра детьми».

**Default** - возврат к фабричным настройкам

При выборе этого пункта меню все изменения, которые ранее были осуществлены пользователем, обнуляются, и вместо них для всех настроек устанавливаются значения, соответствующие фабричным.




## РУКОВОДСТВО ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ



Перед тем как обратиться в сервисный центр просмотрите следующее руководство с целью возможного устранения неисправностей собственными силами.

Симптомы	Исправление
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте соединение вилки питания с розеткой сети электропитания.</li></ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте соединение видео выхода внешнего устройства с видео входом телевизора. Затем переключите телевизор в соответствующий видео режим.</li><li>● Проверьте соединение антенного кабеля с антенным входом телевизора.</li></ul>
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте соединение внешних устройств с выходами телевизора.</li><li>● Проверьте правильность установок параметров аудио входов внешних устройств и аудио выходов телевизора.</li><li>● Изучите инструкцию по эксплуатации подключенного усилителя.</li><li>● Проверьте соответствующий уровень громкости и отключен ли звук.</li></ul>
Нет телевизионного сигнала	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте, что телевизор находится в режиме приема телевизионных программ. Убедитесь, что антенна плотно соединена с гнездом антенного входа. Отключите вилку питания телевизора и затем через 30 секунд включите ее и попробуйте снова. Отсоедините антенну от телевизора, отключите вилку питания телевизора и затем через 30 секунд включите ее и попробуйте снова.</li></ul>
На экране появляются полосы и фиолетовый оттенок.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте магнитную экранировку динамиков акустической системы, установленной рядом с телевизором.</li></ul>
На изображении появляется «снег»	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте провод и крепеж антенного шнура.</li><li>● Проверьте соединение антенного шнура с антенным входом телевизора.</li></ul>
Отсутствие сигнала на телевизионном канале	<ul style="list-style-type: none"><li>● Повторно установите телевизионные каналы.</li><li>● Проверьте номер текущего канала - возможно, по ошибке был выбран номер канала с отсутствующим телевизионным сигналом.</li></ul>
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"><li>● Могут быть разряжены батарейки. Замените их.</li><li>● Убедитесь, что на пути между пультом дистанционного управления и инфракрасным сенсором телевизора нет никаких препятствий.</li></ul>
Нестабильная яркость или шумы на воспроизводимом изображении	<ul style="list-style-type: none"><li>● Это может быть следствием действия схемы защиты от копирования. Замените диск и попробуйте снова.</li></ul>
Не воспроизводится DVD диск	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте правильность размещения диска в лотке загрузчика дисков.</li><li>● Убедитесь в отсутствии грязи и царапин на поверхности диска.</li><li>● Нажмите кнопку SETUP для выключения экранного меню, если оно было включено.</li><li>● Отключите защиту от просмотра фильма детьми.</li></ul>

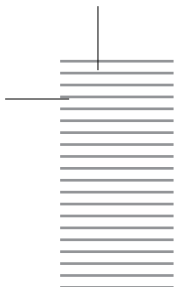

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**





